



## Installationsanleitung des Pa3X TK-USB Sticks Version 1.00 (Basis-SET)

**WICHTIGER HINWEIS:** Achten Sie auf die aktuelle Betriebssystemversion in Ihrem Pa3X. Installieren Sie ggf. vor dem TK-USB Stick die neueste Betriebssystemversion. Weitere Infos zu Betriebssystem- und TK USB-Stick Updates finden Sie im Internet auf [www.KORG.de](http://www.KORG.de).

Bevor Sie den TK-USB Stick in Ihrem Pa3X installieren, sollten Sie folgende Dinge in der angegebenen Reihenfolge durchführen:

1. **Datensicherung der bisherigen (persönlichen) Daten**
2. **Installation des Pa3X TK-USB Sticks**
3. **Zurückladen der zuvor gesicherten (persönlichen) Daten**

Wenn Sie keine persönlichen Daten im Instrument gespeichert oder verändert haben, können Sie Schritt 1. und Schritt 3. auslassen!

**HINWEIS:** Midifiles, MP3-Dateien, Texte usw., die sich auf dem internen Datenträger des Pa3X befinden, werden von der Installation nicht berührt! Diese Daten müssen nicht zusätzlich gesichert werden!

Wenn Sie bereits eigene Daten wie Styles, Sounds, Performances oder SongBook Einträge verändert bzw. zusätzlich eingeladen haben und diese auch später wieder verwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte **bitte unbedingt in der angegebenen Reihenfolge** durch!

### 1. Datensicherung der bisherigen Pa3X Daten

#### 1.1 Datensicherung in einem SET-Ordner

- Drücken Sie die Taste MEDIA und anschließend unten im Display auf „Save“ (Save-Seite).
- Tippen Sie im Display auf den Ordner „ALL“ und dann auf „Save To“ rechts unten im Display.
- Unten links im Auswahlbereich des Mediums sollte jetzt neben dem Dreieck „HD“ stehen. Ändern Sie dies ggf. dahingehend ab.

- Tippen Sie jetzt auf das Feld „NewSET“.
- Geben Sie nun durch Tippen auf das Textsymbol „T“ einen unverwechselbaren Namen ein. Beispielsweise „Sicherung\_Monat\_Jahr“ und drücken Sie „OK“ und nochmal „OK“ zur Bestätigung.
- Tippen Sie im folgenden Fenster „Save All (User Data)“ wieder „OK“ und anschließend „Yes“.

Nun werden alle Daten (User-Styles, Performances, SongBook Einträge usw.) automatisch in verschiedenen Unterordnern in einem großen SET-Ordner gesichert. Aus diesen verschiedenen Unterordnern können Sie später nach Bedarf einzelne Dateien oder komplette Ordnerinhalte individuell zurückladen (siehe Schritt 3).

## 1.2 Datensicherung in einer einzelnen Datei (Backup)

**Wir empfehlen zusätzlich** eine zweite Sicherungsdatei, ein so genanntes Backup anzulegen! In dieser einzelnen Backup-Datei werden sämtliche musikalischen Daten im Instrument gesichert (mit Ausnahme der Factory PCM-Daten und Midi- bzw MP3-Files etc.). Bei einem Backup ist es jedoch nicht möglich, einzelne Elemente später wieder „heraus zu holen“ und diese nachträglich einzeln in das Instrument zurückzuladen.

- Drücken Sie die Taste MEDIA, dann unten im Display auf „Utility“.
- Wählen Sie „Full Resource Backup“.
- Drücken Sie „Execute“ und anschließend „Backup“.
- Geben Sie nun durch Tippen auf das Textsymbol „T“ einen unverwechselbaren Namen ein. Beispielsweise „Sicherung\_Monat\_Jahr“ und drücken Sie zur Bestätigung „OK“ und anschließend nochmal „OK“.
- Durch Tippen auf „Yes“ wird eine einzelne Sicherungsdatei (.BKP) erstellt.

Diese Datei ist eine Art „Notfall-Sicherung“. Sie können diese einzelne Datei mit **„MEDIA → Utility → Full Resource Restore → Execute“** zurück laden und so den alten Zustand des Instruments wiederherstellen. Allerdings werden auf diesem Wege alle installierten Daten des Pa3X TK-USB Sticks wieder gelöscht und mit den alten Daten aus dem Backup überschrieben.

## 2. Installation des Pa3X TK-USB Sticks

**VORWEG:** Die Daten des Pa3X TK-USB Sticks (Styles, Sounds, PCM-Daten usw.) sind mit einem Kopierschutz ausgestattet, um Missbrauch zu vermeiden. Der entsprechende TK-USB Stick muss aus diesem Grund während eines jeden Startvorgangs am Instrument angeschlossen sein, um die Daten freizuschalten. Wenn das Instrument den Boot-Vorgang beendet hat, können Sie den USB Stick wieder abziehen und sicher verstauen. Falls Sie den USB Stick beim Einschalten des Instruments nicht am Pa3X angeschlossen haben, erscheint im Display eine Fehlermeldung die Sie daraufhin weist, dass die Software nicht ohne den passenden USB Stick eingesetzt werden kann.


**HINWEIS:** An dieser Stelle empfehlen wir Ihnen, den kompletten Dateninhalt des TK-USB Sticks nach dem Kauf auf einem weiteren Datenträger (USB-Stick oder ext. Festplatte) zusätzlich zu sichern. Denn so können Sie nach ungewolltem oder versehentlichem Formatieren bzw. Löschen des TK-USB Sticks, die alten Daten ohne Probleme wiederherstellen.

## Der Pa3X TK-USB Stick enthält folgende Dateien:

Datei-Name	Beschreibung
TK_Pa3X_v100.SET	Basis-Set, muss stets als erstes geladen werden!
Texte	Ordner mit .TXT-Dateien die mit den entsprechenden SongBook Einträgen verknüpft sind.
Werksdaten_Pa3X_INT.SET	Werks-Performances und SongBook Einträge des Pa3X INTERNATIONAL, zum nachträglichen Wiedereinladen.
Werksdaten_Pa3X_MUS.SET	Werks-Performances und SongBook Einträge des Pa3X MUSIKANT, zum nachträglichen Wiedereinladen.
Installationsanleitung	Installationsanleitung im PDF Format

## Führen Sie nun die folgenden Schritte durch, um den Pa3X TK-USB Stick im Pa3X zu installieren:

- Stecken Sie den Pa3X TK-USB Stick an den USB-Anschluss auf der Vorder- oder Rückseite Ihres Pa3X an.
- Drücken Sie die „**MEDIA**“ Taste am linken Displayrand.

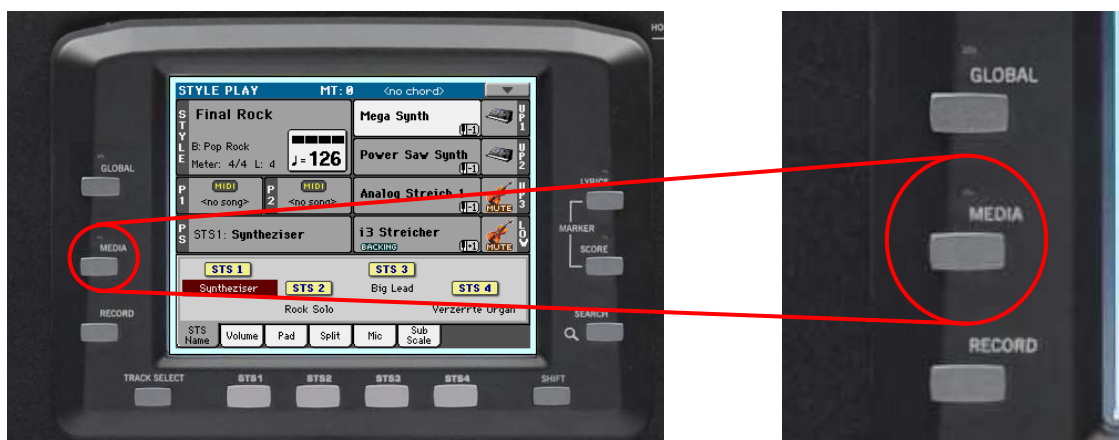

- Wählen Sie nun am unteren Displayrand die Seite „Load“.
- Wählen Sie vom USB Stick die Datei: **TK\_Pa3X\_v100.SET** (Basis-SET) und drücken Sie **Load** rechts unten im Display.



Der Ladevorgang des Basis-SETs (TK\_Pa3X\_v100.SET) dauert einige Minuten. Warten Sie bis die Anzeige „**Wait please ...**“ wieder verschwindet.



Schalten Sie nun das Instrument mittels Standby-Taster aus und anschließend wieder ein. **Herzlichen Glückwunsch!** Jetzt befinden sich alle TK-USB Stick Daten in Ihrem Pa3X. Von Zeit zu Zeit werden Updates für den TK-USB Stick zur Verfügung gestellt, weitere Informationen hierzu finden Sie auf [www.KORG.de](http://www.KORG.de).

**TIPP:** Wenn Sie mit dem SongBook arbeiten empfehlen wir Ihnen den Ordner „**Texte**“ vom USB Stick auf den internen Speicher des Pa3X zu kopieren. So bekommen Sie bei Anwahl der entsprechenden SongBook Einträge sofort den passenden Text zum Song im Display angezeigt.

**HINWEIS:** Des Weiteren befinden sich die Werks-Performances und SongBook Einträge des Pa3X INTERNATIONAL und Pa3X MUSIKANT auf dem USB Stick (Stand OS 1.62). Diese können Sie bei Bedarf einzeln oder komplett einladen und so das Angebot der Performances und SongBook Einträge schnell erweitern. Achten Sie hier auf die Auswahl des jeweiligen Pa3X Modells, da die Sounds der beiden Modelle MUSIKANT und INTERNATIONAL leicht voneinander abweichen.

## 3. Zurückladen der zuvor gesicherten Daten

Den Punkt 3 sollten Sie nur dann durchführen, wenn Sie zuvor wie unter Punkt 1 beschrieben eigenen Daten wie Styles, Sounds, Performances usw. in einem SET gespeichert haben und diese auch weiterhin nutzen wollen.

### Zurückladen der User-Daten

Es ist nicht zu empfehlen ein komplettes SET zurück ins Pa3X zu laden, da auf diesem Wege eventuell die Favorite Style-Plätze, die Performances, die User Sounds etc. überschrieben werden und somit alle oder einige der TK-USB Stick Daten nicht mehr zur Verfügung stehen würden.

**Wir empfehlen:** Laden Sie Ihre bisher erstellten eigenen Daten entweder in einzelnen Teilbereichen (Bankweise) oder separat (einzelne Styles oder Performances) wieder zurück.

### 3.1 Zurückladen von Teilbereichen (Bankweise laden)

- Drücken Sie die Taste MEDIA und anschließend unten im Display auf „Load“.
- Wählen Sie nun den von Ihnen zuvor unter Punkt 1 erstellten SET-Ordner oder ein Werksdaten-SET an (z.B. „Sicherung\_Monat\_Jahr.SET“).
- Drücken Sie jetzt „Open“, um die einzelnen Teilbereiche zu sehen.

Sie sehen nun alle Bereiche die Sie einzeln zurück laden können. Wollen Sie beispielsweise nur die Styles der „Favorite 2“ Bank zurückladen, gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie auf „STYLE“ (scrollen Sie ggf. herunter).
- Drücken Sie erneut „Open“ und wählen Sie die Bank „Favorite 2“ aus
- Drücken Sie „Load“
- Bestimmen Sie im nächsten Display die Ziel-Bank im Instrument
- Drücken Sie „OK“.

Nun wird eine komplette Bank, die bis zu 40 Styles enthalten kann, zurück in das Instrument geladen. Alle anderen Bereiche wie Performances, SongBook Einträge oder Sounds bleiben unangetastet. Diesen Vorgang können Sie für alle anderen Elemente beliebig oft wiederholen.

### 3.2 Zurückladen von einzelnen Elementen (Einzelne Styles, Performances etc. laden)

Haben Sie zum Beispiel nur ein paar wenige Performances oder Styles selbst erstellt, empfiehlt sich das Zurückladen von einzelnen Elementen.

- Drücken Sie die Taste MEDIA und anschließend unten im Display auf „Load“.
- Wählen Sie nun den von Ihnen zuvor unter Punkt 1 erstellten SET-Ordner oder ein Werksdaten-SET an (z.B. „Sicherung\_Monat\_Jahr.SET“).

- Drücken Sie „Open“.
- Tippen Sie auf PERFORM, dann **wieder** „Open“.

Sie sehen nun alle 16 verfügbaren Performance-Bänke im Display. Wählen Sie die Bank aus, in der sich die einzeln zu ladende Performance befindet, z.B.

### **BANK03.PRF.**

- Drücken Sie **erneut** „Open“.
- Tippen Sie jetzt auf die Performance, die Sie einzeln laden möchten und bestätigen Sie anschließend mit „Load“.
- Der Pa3X fragt Sie jetzt, wohin diese Performance geladen werden soll. Ist der gewählte Platz frei <empty>, können Sie gefahrlos „OK“ und „Yes“ drücken. Ist der Platz allerdings belegt, wählen Sie mit dem Dreh-Rad oder über „Select...“ im Display einen freien Performance Platz aus.
- Tippen Sie nun „OK“ und „Yes“

Auf diese Art und Weise lassen sich **auch alle anderen Elemente** wie SongBook Einträge, Styles und Sounds auf freie Plätze ins Instrument einladen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Pa3X TK-USB Stick.

Ihr KORG - Team

Benötigen Sie weitere Unterstützung vom KORG-Fachmann? Dann nutzen Sie unsere kostenlose Hotline per E-Mail [support@korg.de](mailto:support@korg.de) oder rufen Sie uns unter folgender Nummer an: **0180 5 – 177 8 100**

Erreichbar Montag - Freitag von 09:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00 Uhr.

Die Service-Hotlinenummer selbst ist gebührenfrei. Von der Telekom werden Verbindungskosten in Höhe von derzeit 0,14€/Min. aus dem deutschen Festnetz in Rechnung gestellt, maximal 0,42 €/Min. aus dem deutschen Mobilfunknetz. Die Kosten für Anrufe aus der Schweiz, Österreich und anderen Ländern können abweichen.