

BEDIENUNGSANLEITUNG | USER MANUAL

# Pa700

MUSIKANT <sup>micro</sup><sub>SS</sub>



**KORG**  **more**

Division of Musik Meyer GmbH

## Herzlichen Glückwunsch

zum Erwerb der Pa700 MUSIKANT Erweiterungssoftware. Bitte beachten Sie, dass die beiliegende micro SD-Karte lediglich zur Aktivierung der Pa700 MUSIKANT Software dient. Diese micro SD-Karte beinhaltet keine MUSIKANT Daten wie Styles und Sounds, sondern nur einen Lizenzcode.

Die Daten (Styles, Sounds, Keyboardsets etc.) der MUSIKANT Software finden Sie auf der Produktseite des Pa700 im Internet unter [www.KORG.com](http://www.KORG.com).

Laden Sie zuerst das dort zur Verfügung gestellte Datenpaket herunter und installieren Sie die Software aus diesem Datenpaket mittels USB-Stick im Pa700. Sichern Sie Ihre eigenen Daten am Pa700 bevor Sie die MUSIKANT Software installieren! Dem Datenpaket sind PDF-Dokumente mit einer detaillierten Installationsanleitung und einer Anleitung zum Sichern Ihrer Dateien beigelegt. Zur Anzeige dieser Dokumente benötigen Sie einen kostenlosen PDF Viewer, wie z.B. Adobe Acrobat Reader ([www.adobe.com/de/products/reader.html](http://www.adobe.com/de/products/reader.html))

Die Daten der MUSIKANT Software (Styles, Sounds, PCM-Daten etc.) sind mit einem Kopierschutz ausgestattet, um Missbrauch zu vermeiden. Die hier enthaltene micro SD-Karte schaltet die MUSIKANT Software in Ihrem KORG Pa700 für den Gebrauch frei. Dazu müssen Sie die micro SD-Karte im Pa700 (Rückseite) installieren. Eine Anleitung zur Installation der micro SD-Karte im Pa700 finden Sie auf der rechten Seite.

## Congratulations

on the purchase of your Pa700 MUSIKANT Expansion Software. Please note that the supplied micro SD card is only used to activate the Pa700 MUSIKANT software. The micro SD card does not contain any MUSIKANT data such as styles and sounds, but only a license code.

The data of the MUSIKANT software (styles, sounds, keyboardsets, etc.) you will find on the internet at the productpage of the Pa700 [www.KORG.com](http://www.KORG.com).

First download the provided data packet and then use a USB flash drive to install the software contained in the packet on the Pa700. Make a backup of your personal Pa700 data before you install the MUSIKANT software! The data packet also contains PDF documents with detailed installation and backup instructions for your personal data. To read these documents you will need to install a free PDF Viewer such as Adobe Acrobat Reader ([www.adobe.com/de/products/reader.html](http://www.adobe.com/de/products/reader.html)).

To avoid misuse, the data of the MUSIKANT software (styles, sounds, PCM data, etc.) is copy-protected. The supplied micro SD card activates the MUSIKANT software for use on your KORG Pa700. To achieve this, you must install the micro SD card on the rear of the Pa700. The next page describes how the micro SD card has to be installed in the Pa700.


## Inhalt | Contents

INSTALLATION DER MICRO SD KARTE   <i>INSTALLING THE MICRO SD CARD</i> .....	3
ÜBERSICHTEN   <i>OVERVIEWS</i>	
STYLES   <i>STYLES</i> .....	4
KEYBOARDSETS   <i>KEYBOARDSETS</i> .....	6
SOUNDS & DRUMKITS   <i>SOUNDS &amp; DRUMKITS</i> .....	9
PADS   <i>PADS</i> .....	12


## Installation der micro SD-Karte | *Installing the micro SD Card*

Um die micro SD-Karte im Instrument vor Diebstahl oder Verlust zu schützen, verbirgt sich diese hinter einer kleinen Schraubklappe auf der Rückseite des Instruments.


To protect the micro SD card from theft or loss, it will be hidden behind a small unscrewable cover on the rear of the instrument.

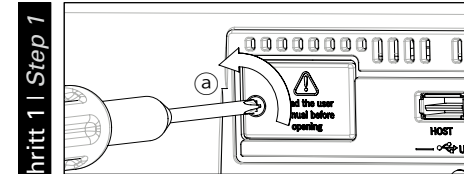


**Schritt 1 | Step 1**  
(a) Schrauben Sie die kleine Schraubklappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher auf.  
(a) Use a Phillips screwdriver to unscrew the small protective cover.

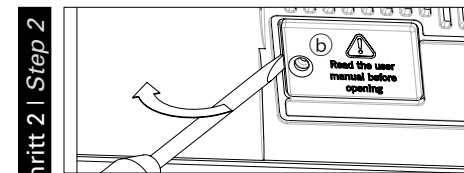

**Schritt 2 | Step 2**  
Entfernen Sie die Klappe (b) mit einem Flachschraubendreher.  
Use a flathead screwdriver to remove the cover (b).

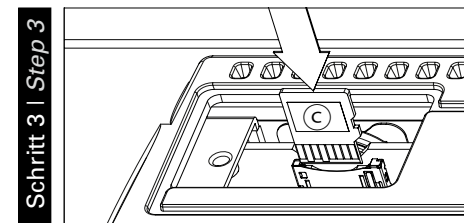

**Schritt 3 | Step 3**  
Installieren Sie die micro SD-Karte (c) in dem dafür vorgesehenen Kartenschacht. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der micro SD-Karte nach unten zeigen. Ein kleines Klick-Geräusch bestätigt, dass die Karte richtig eingerastet ist.  
Install the micro SD card (c) in the intended card slot. Make sure that the contacts of the micro SD card point downwards. A soft click confirms that the card has correctly locked into place.

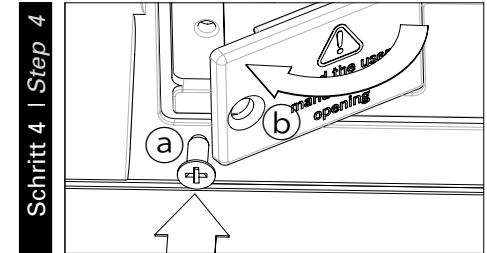

**Schritt 4 | Step 4**  
Setzen Sie die Klappe (b) wieder ein und befestigen Sie diese mit der entsprechenden Schraube (a).  
Reinsert the cover (b) and attach it using the corresponding screw (a).

**WICHTIG:** Wenn die Karte nicht oder falsch im Instrument installiert ist, können Sie die MUSIKANT Erweiterungssoftware im Pa700 nicht benutzen. Folgender Hinweis würde dann beim Einschalten des Instruments auf dem Bildschirm erscheinen.

**IMPORTANT:** If no card is installed in the instrument or the card has been incorrectly installed, the MUSIKANT Expansion Software cannot be used with your Pa700. In this case the following message will appear on the screen when you switch on your instrument.



Ist die micro SD-Karte ordnungsgemäß installiert, erscheint keine Fehlermeldung.  
If the micro SD card has been installed correctly, no error message will appear.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Pa700 MUSIKANT Software!  
Enjoy your Pa700 MUSIKANT software!**

**200 STYLES**

**200 STYLES**

Nr.	Style-Name
<b>Pop, Rock</b>	
1	Straight Rock
2	Theme ´87
3	Weltmeister
4	Liquid Rock
5	Hosenrock
6	The Fire
7	Deutsch Rock 2
8	UpTempo Rock
9	8Beat Rock
10	Square Rock
11	Hollywood Pop
12	Piano Pop
13	Blues Band
14	Folk Rock
15	Hammer Pop
16	The Hoff
<b>Disco, Dance</b>	
17	Reggae 90s
18	Babylon River
19	90er Disco
20	Napoli F.
21	Disco ´79
22	Money B.
23	Synth Pop 80s
24	NY Rio Pop
25	70er Disco 2
26	Talking 80s
27	Karibik Disco
28	Disco Oldie
29	Real good Beat
30	Love Disco
31	80 Brit Pop
32	Vain Dancer
<b>Party</b>	
33	Balneario
34	NDW Kult 3
35	Dom Shuffle
36	Aloa Party
37	Austria Pop
38	Halu Palu

39	Party Samba 1
40	Mallorca Hit 2
41	Hossa!
42	ApresSki Polka 2
43	Samba Medley
44	Schunkelwalzer 1
45	Karibik Hit
46	Party Samba 3
47	Rock Shuffle 1
<b>Schlager</b>	
48	Hellas Fox
49	Liedermacher 1
50	Deutsch Rock 1
51	Howie
52	Shuffle Pop
53	Mandolino Fox
54	Kultschlager 2
55	Flip Fox 2
56	Englisch Fox
57	6/8 Schlager
58	Flip Shuffle
59	Kultschlager 3
60	Schl. Rhumba 1
61	8Beat Analog
62	Schweden Fox
63	Stand.Schlager 2
<b>Volksmusik modern</b>	
64	Alpin Polka
65	Party Walzer
66	Party Polka
67	Raketenpolka
68	Gardepolka
69	Haderlump
70	Kastel Pop
71	Kölsch Walzer
72	Alpen Beat 1
73	Bayern Pop
74	Marsch Beat
75	Singing Sax
76	Alpen Ballade 1
77	Polka Beat
78	Volkst. Schlager
79	Viking. Shuffle
80	Sax Evergreens
81	Alpenrock 2

82	Amigo Pop 1
83	Alpen Party
84	Beat Schlager
85	Alpen Beat 2
<b>Volksmusik traditionell</b>	
86	Polkakrainer
87	Tiroler Polka
88	Rheinländer
89	Wanderlieder
90	Böhm. Walzer
91	Böhm. Polka
92	Stampfer
93	Boarischer
94	Marsch 1
95	Marsch 2
96	Shanty Walzer
97	Shanty 4/4
98	Stuben Walzer
99	Oberkr. Walzer
100	Del Sur Ballade
101	BergeBeat 6/8
102	Steir. Polka 1
103	Steir. Polka 2
104	Bayr. Walzer
105	French Waltz
106	French March
107	Schunkelwalzer 2
<b>Discofox</b>	
108	Discofox Duo
109	Fischerfox 1
110	Discofox Platin
111	A Liad
112	Discofox 5
113	Fischerfox 2
114	G.G. Discofox
115	Discofox Gold
116	Discofox Remix
117	Stern Schlager
118	DJ Fox
119	Discofox NRW
120	Flip Medley
121	Rosenberg
122	Discofox 1

123	Movie Fox
124	Dance Fox
<b>Oldies</b>	
125	Beat ´61
126	Walking Rock
127	60er Slow Rock
128	Kpt. Koch
129	Italien ´59
130	80er Pop
131	Keep Smiling
132	Rock Drafi
133	Twister
134	Holm 1969
135	Lou Marie
136	Capri Rhumba
137	Shuffle
138	CCR Rock 1
139	CCR Rock 2
140	8Beat Stand. 1
141	60er Walzer
142	Bye Bye Beat
<b>Standard, Latein, Jazz</b>	
143	Rhumba 1
144	Herbs Taxi
145	Slow Fox 1
146	Tango
147	Wiener Walzer 1
148	Musette 1
149	Langs. Walzer 1
150	Langs. Walzer 2
151	Dinner BigBand 1
152	Dinner BigBand 2
153	BigBand Jive
154	Foxtrott 1
155	Pop ChaCha 1
156	ChaCha
157	Greger Fox
158	Greger Swing
159	Fast BigBand 1
160	Swing 66
161	5/4 Swing
162	BigBand Evergr. 1
163	BigBand Evergr. 2
164	BigBand Evergr. 4

Fortsetzung: STYLES  
Continued from page 5: STYLES

**210 KEYBOARDSETS**  
**210 KEYBOARDSETS**

<b>Orgel Piano</b>	
165	Memphis Orgel
166	Orgel Fox 1
167	Orgel Fox 2
168	Piano Rock
169	Boogie Rock
170	Orgel Samba 1
171	Orgelmatic `79
172	Orgel Rhumba
173	Orgel Evergreens
174	Orgel Foxtrott
175	Orgel Samba 2
176	Boogie 1
<b>Ballade Country</b>	
177	Blueberry 6/8
178	Romantik Schlg.
179	Liedermacher 2
180	Medium 16 Beat
181	Line Dance
182	Trucker 1
183	Trucker 2
184	Reggae 1
185	Reggae Town
186	Hula Tattoo
187	Country Welt 1
188	Biscaya
189	Country Schlager
190	Oldie 6/8
<b>Spezial</b>	
191	Wham Xmas
192	Feliz Xmas
193	Driving Xmas
194	Afrikan Beat
195	Hochzeitsmarsch
196	Happy Birthday
197	Polka d´r Dom
198	Radetzky
199	Hawaii 1
200	TV Thema 2

Nr.	Keyboardset-Name
<b>Piano/E. Piano</b>	
1	Grand Piano live
2	Echo Pop Piano
3	Cembalo/Orch.
4	E.Piano pur
5	Soul VPM EPi
6	80er Syn Piano
7	Piano Adeline
8	Halbakustik Pno
9	Piano/Str.
10	verst. Piano
11	E-Piano/Str.
12	Boogie Hammer
13	Piano/Scat
14	Piano/Glocken
15	FM Piano
16	Dynamic R&B EP
17	Hartes Wurli
18	Glockenspiel
19	SynGlocken 1
20	SynGlocken 2
21	Heaven Glocken
22	Fresh Air 2025
23	Pop Synth 1
24	Fresh Air 2030
25	SynGlocken 3
26	Steeldrums
27	Karibik
28	Tropical
29	Spieluhr
30	Kirchenglocken
31	Röhrenglocken
<b>Orgel/Akkordeon</b>	
32	ZR Aftertouch
33	Grosse Perk.
34	Entertainer Org.
35	Schweineorgel 1
36	ZR Orgel
37	ZR Jazz
38	Soul Orgel
39	HiMidLo Orgel
40	Orgel dunkel

41	Orgel brilliant
42	Joystick Orgel
43	Verzerrte Orgel
44	CX3 Solo Y+
45	Rock Org. Perk
46	Perk Orgel
47	Böse Orgel
48	Theaterorgel 1
49	Theaterorgel 2
50	VOX Orgel
51	Wunder Orgel
52	Pfeifenorgel 1
53	Pfeifenorgel 2
54	Mixtur
55	Volles Werk
56	Schweineorgel 2
57	Alp Akkordeon
58	Musette Akk. 1
59	Musette Akk 2
60	Kirmesm. Akk.
61	Mundharm/Str.
62	Steir. Akk.
63	Zillersynth
<b>Gitarre</b>	
64	Strat A (Ass Sw)
65	Clean Strat
66	Pedalsteel
67	Overdrive Git
68	Das Brett
69	Solidbody
70	Martin 12sait.
71	Rock Solo
72	Wah Gitarre
73	Telec. DNC
74	Flöte/Git.
75	Akustik Git.
76	Jazz Git DNC
77	Lead Gitarre
78	Jazz OD
79	Echo Gitarre
80	Rocker 1
81	Rocker 2
82	Castele Gitarre
83	Overdrive Strat
84	George Git/Scat

85	Ricky & Echo
<b>Streicher/Chor</b>	
86	Sordino Str DNC
87	Sordino Ens DNC
88	Streicher Ens
89	James Streicher
90	Chor Hmm
91	Chor Ah
92	ARP Orch. 70s
93	Violine DNC
94	Full Strings
95	Film Str. DNC
96	Str./Chor Ens.
97	gr. Orchester
98	Studio Streicher
99	Glocken/Str. 1
100	Violine Gliss.
101	Streichquartett
102	StreicherFläche
103	Pizzicato Str.
104	Unisono Str.
105	Hmm/Ahh Chor
106	Uuh Chor
107	Harfe
108	Glocken/Str. 2
109	Sopran/Streicher
<b>Bläser</b>	
110	Trompeten Ens.
111	Western Melodie
112	Alpen Trompete
113	Alpen Mix 1
114	Hörner
115	Bläsersatz 1
116	Bläsersatz 2
117	Ballade Hörner
118	Dyn Soul Brass
119	Analog Bläser
120	Brass Sect
121	Egerl. Bläser
122	Alpen Mix 2
123	Analog Bläser 2
124	Funkenmarie
<b>Trompete</b>	
125	Klarin. I Tromp.
126	Tromp. I Klarin.

Fortsetzung: KEYBOARDSETS  
Continued from page 7: KEYBOARDSETS

127	Oberkr. Tuba
128	Posaune DNC2
129	Tuba Musikant
130	Tuba Musikant 2
131	Tuba & Bass lang
132	Tuba & Bass kurz
133	Posaune mono
134	Bariton
135	Alpen Bass
<b>Sax/Holzbläser</b>	
136	Rock Sax Delay
136	Rock Sax Delay
137	GregerSax Ens.
138	Sax Glass.
139	Sax Band
140	Shaku Echo
141	Klarinette Gliss.
142	Heino Sax
143	Jazz Club Barit.
144	Solo Tenor 1 DNC
145	Planflöte DNC
146	Oboe DNC
147	Sopran Sax
148	Solo Tenor 2 DNC
149	Weiche SaxSektn
150	Oktav Sax
151	Sax/Bläser
152	Hart. Tenor DNC2
153	Weich Ten. DNC2
154	Blockflöte
155	Dudelsack
156	KlarinetteGliss2
157	Flöte Glas.
<b>Synth</b>	
158	Trance Filter
159	Echolot
160	Parallel Trance
161	Spiky Pop
162	Trance Lead
163	Techno
164	Pop Lead `84
165	Porta `77
166	Pop Arp. 1
167	Pop Arp. 2

168	Pop Arp. 3
169	Pop Arp. 4
170	Portamento
171	Fire Synth
172	Solo Sinus
173	Mini Lead
174	Solo Synth
175	Sonar Synth
176	Mono Legende
177	House Sinus
178	Fairlight Pop
179	Chart Pop
180	Trance Solo
181	Dance Lead
182	Power Synth
183	Rave
184	Solo Sonic Synth
185	Dance Hook
186	Toto Synth
187	Real Jump
188	Pop Synth
189	Moon Pad
190	Dream Pad
<b>Welt/Spezial</b>	
191	Ukulele 1 DNC
192	Ukulele 2 DNC
193	Pedalsteel DNC
194	Zither
195	Hawaii DNC
196	Hawaii Git 2
197	Hackbrett
198	Tusch
199	Orchester Hit
200	Orch. Tutti
201	Effekt Samples
202	live Jodler
203	Trio 1 Split
204	Trio 2 Split
205	Trio 3 Split
206	Sitar Orchester
207	F. JazzBass DNC
208	Slap Bass
209	ResonanzBass JS-
210	Pop Kit Amb.

## SOUNDS & DRUMKITS

### SOUNDS & DRUMKITS

#### LEGENDE | LEGEND

V. = Velocity (Anschlagsdynamik)  
*velocity*

JS, JSF = Modulation durch Joystick  
aufwärts  
*modulation by joystick UP*

RS = Rotary Switch, Leslie Effekt durch  
Joystick aufwärts  
*rotary switch, rotary speaker effect  
by joystick UP*

→ = Sound-"Morphing" durch  
Joystick-Bewegung  
*sound morphing by joystick  
movement*

Y+ = Modulation durch Joystick  
aufwärts  
*modulation by joystick UP*

Piano	CC00	CC32	PC
Live-Fluegel 2	99	0	0
Pop Fluegel	99	4	0
Fluegel & Synth1	99	1	0
Fluegel & Synth2	99	3	0
Fluegel&Str. 1	99	5	0
Fluegel&Str. 2	99	2	0
PopFluegel & Pad	99	1	1
PianoSphere	99	6	0
Boogie Hammer	99	0	1
<b>E. Piano</b>			
VPM EP Dark 1	99	3	5
VPM EP Dark 2	99	4	5
Studio E.Piano 1	99	2	4
Studio E.Piano 2	99	3	4
VPM EP Mod. 1	99	0	5
VPM EP Mod. 2	99	1	5
Phaser E.Piano 1	99	0	4
Balladen E.Piano	99	1	4
VPM EP Clean	99	2	5
<b>Mallet &amp; Bells</b>			
Weihn. Glocke 1	99	0	14

Weihn. Glocke 2	99	1	14
Synth.Gloeckchen	99	2	14
<b>Akkordeon</b>			
Steirisch.Akk.5	99	0	21
Steirisch.Akk.6	99	3	21
Solist Akkordeon	99	2	21
Solo Musette 1	99	1	21
<b>Orgel</b>			
Entert. Orgel 1	99	0	16
Entert. Orgel 2	99	1	16
Entert. Orgel 3	99	2	16
Orgel Perkussion	99	3	17
BX3 Orgel JS- 1	99	0	18
BX3 Orgel JS- 2	99	1	18
BX3 Orgel JS- 3	99	2	18
Ital. '60 Orgel	99	6	16
50er Orgel warm	99	3	16
50er Orgel brill	99	4	16
50er Orgel V.SW	99	5	16
50er Orgel Perk.	99	0	17
Gospel Orgel JSF	99	9	16
Warme Orgel1 JSF	99	10	16
Warme Orgel2 JSF	99	11	16
Medium Orgel JSF	99	12	16
BX3 Perk.Orgel1	99	1	17
BX3 Perk.Orgel2	99	2	17
Fusslag. Hoch4 V	99	13	16
Fusslag. Hoch5 V	99	14	16
Kino Orgel	99	7	16
Volle Orgel JSF	99	8	16
Orgel RX 16' V	99	15	16
Orgel RX 16'+1'V	99	16	16
<b>Gitarre</b>			
Konz. Git 3 DNC	99	0	24
KonzGit12saitDNC	99	1	24
12sait.Folk1 DNC	99	1	25
12sait.Folk2 DNC	99	2	25
6sait.Folk DNC	99	0	25
Pedalsteel 1 DNC	99	2	26
Pedalsteel 2 DNC	99	1	26
Pedalsteel 3 DNC	99	0	26
Vint. E.Git DNC	99	0	27
Vint. E.Git JSDN	99	1	27
Hawaii Git. DNC	99	3	26
StratSoloGit DNC	99	2	27

Fortsetzung: SOUNDS  
Continued from page 9: SOUNDS

Shadow Git1 DNC	99	3	27
Shadow Git1T DNC	99	4	27
Shadow Git2 DNC	99	6	27
Shadow Git2T DNC	99	7	27
Shad Git1JSDNC	99	5	27
Shad Git2JSDNC	99	8	27
Strat Acc. 1 DNC	99	11	27
Strat Acc. 2 DNC	99	9	27
Amp E.Git2 DNC	99	10	27
Gliss. E.Git DNC	99	12	27
SolidBody DNC	99	13	27
Tele Git DNC	99	14	27
SingleCoil loPB	99	15	27
Real 33X bend.	99	16	27
Strat (Switch 2)	99	17	27
Ovdr.E.Git 1 DNC	99	0	29
<b>Streicher &amp; Chor</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Frauen Chor Ah	99	2	53
Gem. Chor Ah	99	3	53
Gemischter Chor	99	0	53
Sopran Chor	99	1	53
Sordino Str DNC	99	1	49
Sordino Str Film	99	2	49
Violine DNC	99	0	40
Konz. Streicher2	99	0	49
FrauenChor AhPop	99	4	53
Da→La Chor Pop	99	5	53
Mixed Chor Hmm	99	6	53
Hmm/Ahhs Chor	99	7	53
Sordino Oct SW1	99	3	49
Sordino Ensemble	99	4	49
1970 Strng Pad 1	99	1	50
1970 Strng Pad 2	99	2	50
Hmm/Ah Chor Pop	99	8	53
Hm→Ahh Vel. Pop	99	9	53
Jodeln is schee	99	10	53
Orchester Tutti3	99	0	48
1970 Strng SW1	99	0	50
1970 Strng Oct.	99	3	50
Orch.Hit Stereo1	99	0	55
Orch.Hit Stereo2	99	1	55

<b>Blech: Solo</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
JazzKornett2 DNC	99	3	56
Tromp.AufAb DNC	99	0	56
Jazz Tromp 2 DNC	99	1	56
Jazz Tromp 3 DNC	99	2	56
Gls.Posaune Mono	99	0	57
Gliss.Posaune	99	1	57
JazzPosaune3 DNC	99	2	57
Tromp.&Hoerner 1	99	1	60
Tuba Musikant 1	99	4	58
Tuba Musikant 2	99	5	58
Tuba & Bs lang 1	99	7	58
Tuba & Bs lang 2	99	8	58
Tuba & Bs kurz 1	99	1	58
Tuba & Bs kurz 2	99	2	58
Tuba & Bs kurz 3	99	6	58
Bariton kurz DNC	99	3	58
Oberkr. Tuba 1	99	0	58
Tenorhorn Expr.	99	0	60
<b>Blech: Ensemble</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Volle Bigband	99	0	61
Tromp.&Blaeser 1	99	1	61
Blaeser Ensemb.1	99	3	61
Blaeser Ensemb.2	99	4	61
Soul Blaeser RX	99	5	61
Trompeten Ens. 1	99	2	61
<b>Sax</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Sax Ensemble RX	99	0	65
Tenor Sax 2 DNC	99	0	66
Cool Ten.Sax DNC	99	1	66
GregrSolo SaxDNC	99	6	66
Soft Ten.Sax1DNC	99	2	66
Soft Ten.Sax2DNC	99	3	66
SoloTen Sax1 DNC	99	4	66
SoloTen Sax2 DNC	99	5	66
Greger Ens.1	99	7	66
Greger Ens.2	99	8	66
Greger Ens.3	99	9	66
<b>Holzbläser</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Klarin.Gliss.DNC	99	6	71
Klarin.Glissando	99	7	71
Floete Gliss.DNC	99	0	73
Kawala 2	99	0	74
Sax/Klarin.Ens 1	99	4	71
Sax/Klarin.Ens 2	99	5	71

Solo Oboe DNC	99	0	68
Kleines Orch. 2	99	0	71
Nay 2	99	1	71
Piccolo 2	99	2	71
Klarin. & Blaeser	99	3	71
Tinwhistle DNC	99	0	78
Panfloete 1 DNC	99	1	74
Panfloete 2 DNC	99	2	74
Shakuhachi Vel.2	99	0	77
<b>Synth: Fläche</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Heaven Bells	99	1	91
Athmoflaeche 1	99	4	91
FreshAir 2025 1	99	2	91
FreshAir 2025 2	99	3	91
PopSynth 1	99	6	92
PopSynth 2	99	7	92
Klass.PopSynth 1	99	11	92
Klass.PopSynth 2	99	12	92
Klass.BellSynth1	99	0	92
Klass.BellSynth2	99	1	92
Klass. HiBell 1	99	9	92
Klass. HiBell 2	99	10	92
Klass. Legend	99	8	92
PopSynth 4	99	0	91
AnaBell Flaeche	99	2	92
Warme Flaeche 2	99	3	92
Sonar Synth	99	5	91
Sonar Pad	99	6	91
Fairlight Pop	99	7	91
Moving Flaeche	99	4	92
MidiStack Synth	99	5	92
<b>Synth: Solo</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Trance 1 DNC	99	0	87
Trance 2 DNC	99	1	87
Trance 3 DNC	99	2	87
Pop Lead	99	8	87
SpikyPop 1 DNC	99	3	87
SpikyPop 2 DNC	99	4	87
SpikyPop 3 DNC	99	5	87
PopHit Synth	99	1	83
Rave 1 DNC	99	0	97
Rave 2 DNC	99	1	97
Rave 3 DNC	99	2	97
Rave 4 Lev DNC	99	3	97
Techno Phoby 1	99	4	97

Techno Phoby 2	99	5	97
Toto Synth	99	1	81
Jump Synth	99	2	81
Pop Arpeggio 1	99	9	87
Pop Arpeggio 2	99	10	87
Pop Arpeggio 3	99	11	87
Pop Arpeggio 4	99	12	87
Pop Arpeggio 5	99	13	87
Pop Arpeggio 6	99	14	87
Dance ResBass JS	99	15	87
Ana.SawLeadSynth	99	0	81
1984s PopLead	99	3	81
2017s DanceLead	99	4	81
2017s TranceLead	99	5	81
DancePop Synth	99	0	83
Chart Lead 1	99	6	87
Chart Lead 2	99	7	87
<b>Welt</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Ukulele St. DNC	99	2	24
Ukulele 1 DNC	99	3	24
Ukulele 2 DNC	99	4	24
Ukulele 3 DNC	99	5	24
Ukulele St. Pro	99	6	24
<b>Bass</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
BigBandBass1 RX	99	0	32
BigBandBass2 RX	99	1	32
Kaempfert BassRX	99	0	34
Knock Bass RX	99	1	34
Depeche'n Bass	99	0	39
<b>Schlagzeug &amp; SFX</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
EDM Kit 1	100	0	15
EDM Kit 2	100	0	16
EDM Kit 3	100	0	17
EDM Kit 4	100	0	18
1985 Kit	100	0	19
FYC Kit	100	0	20
90s Pop Kit	100	0	21
Balneario Kit	100	0	22
Dance Kit 2	100	0	0
Standard EL. 1	100	0	1
Standard EL. 2	100	0	2
Standard EL. 3	100	0	3
Entertn. Kit 1	100	0	4
Entertn. Kit 2	100	0	5
Std. GM Kit RX	100	0	6

Fortsetzung: SOUNDS  
Continued from page 11: SOUNDS

AlpenRock Kit RX	100	0	7
BigBand Kit RX1	100	0	8
2nd Line Kit	100	0	9
Studio Kit 1	100	0	10
Pop Std. Kit 3	100	0	11
Vintage El. Kit	100	0	12
ComboBrushKit RX	100	0	13
BandBrush Kit RX	100	0	14
Echolot	99	0	102
Leuchtturm '83	99	1	102
Musikant Spezial	99	0	126
Tusche ST	99	1	126
DJ Scratch Set	100	0	23
Clap Collage	100	0	24
Rim Collage	100	0	25
More Cowbell	100	0	26

**273 PADS**  
**273 PADS**

Nr.	Pad-Name
<b>Tusche</b>	
1	Tusch kurz C
2	Tusch kurz D
3	Tusch kurz Eb
4	Tusch kurz F
5	Tusch kurz G
6	Tusch kurz Ab
7	Tusch kurz A
8	Tusch kurz Bb
9	Tusch lang C
10	Tusch lang D
11	Tusch lang Eb
12	Tusch lang F
13	Tusch lang G
14	Tusch lang Ab
15	Tusch lang A
16	Tusch lang Bb
17	K. Tusch1 1X C
18	K. Tusch1 1X F
19	K. Tusch1 1X G
20	K. Tusch1 1X Bb
21	K. Tusch1 3X C
22	K. Tusch1 3X F
23	K. Tusch1 3X G
24	K. Tusch1 3X Bb
25	K. Tusch2 1X C
26	K. Tusch2 1X F
27	K. Tusch2 1X G
28	K. Tusch2 1X Bb
29	K. Tusch2 3X C
30	K. Tusch2 3X F
31	K. Tusch2 3X G
32	K. Tusch2 3X Bb
<b>Spezial</b>	
33	Aaahh
34	Ooohh
35	Uh!
36	Ah!

37	Zickezacke
38	Hoi!
39	Hossa
40	Ole!
41	Heeyy
42	Hey!
43	Juchzer
44	Servus
45	Grueazi
46	Jo mei
47	Auf geht's
48	Jawoll
49	Sauber
50	Jo genau
51	Die Haende
52	Und jetzt alle
53	Trrrrr...
54	Jodler1 F
55	Jodler2 F
56	Jodler1 As
57	Jodler2 As
58	Spaas Jodler
59	Arriba
60	Andale
61	Come on
62	Everybody now
63	Come on everyb.1
64	Come on everyb.2
65	Everyb. clap 1
66	Everyb. clap 2
67	Clap your hands
68	What about you?
69	Give it to me
70	Yeah
71	Ohh yeah 1
72	Ohh yeah 2
73	muahhh
74	Flasche auf
75	Einschenken
76	Pfeifer 1
77	Pfeifer 2
78	Yeah

79	Boah
<b>Schlagzeug/Percussion</b>	
80	Trommelwirbel 1
81	Trommelwirbel 2
82	Trommelwirbel 3
83	Handclap 2 & 4
84	Gerader Rockbeat
85	Drum dopp.Geschw
86	Drum Shuffle
87	Drum Beat 1
88	Drum Beat 2
89	ChaCha Ride
90	Rheinl. Perc
91	Shfl.Tamburin
92	Rhumba Perc
93	8Beat Schlagzeug
94	Weihn.Schellen
95	Tamb&Klatschen 1
96	Tamb&Klatschen 2
97	Tamb. auf 'und'
98	Shaker auf 'und'
99	HiHat auf 'und'
100	8Beat Perkussion
101	Bossa Hoelzer
102	Ratsche
103	Samba Element 1
104	Samba Element 2
105	Beguine Conga
106	ChaCha Kuhglocke
107	Drum Break
108	Drum End
109	Amb. BasDrum
110	AmbDrum Snr
111	Swing HiHat
112	Drums 3/4
113	Simple Tamb.
114	Conga Shuffle
115	3/4 Perc.
116	Mombaton
117	EDM BD Solo
118	EDM Snare
119	EDM HiHat

Fortsetzung: Pads  
Continued from page 13: Pads

Piano	
120	Boogie Piano 1
121	Boogie Piano 2
122	Boogie Piano 3
123	Boogie Piano 4
124	Boogie Piano 5
125	Boogie Piano 6
126	Boogie Piano 7
127	E-Piano 3/4
128	E-Piano Groove
129	Donau Xylo
Gitarre	
130	Git Stahl Pick 1
131	Git Stahl Pick 2
132	Git Stahl Strum7
133	Git Stahl Strum8
134	Git Stahl Strum9
135	Git Stahl Strm10
136	Git Stahl Strm11
137	Git Stahl Strm12
138	Country Git. 1
139	Country Git. 2
140	Country Git. 3
141	Country 3/4 A
142	Country 3/4 B
143	WahWah Effekt 1
144	WahWah Effekt 2
145	Funky Wah Git.
146	Bld.E.Git 3/4 1
147	Bld.E.Git 3/4 2
148	Bld.E.Git 6/8 1
149	Bld.E.Git 6/8 2
150	Bld.E.Git 6/8 3
151	Fire Git 1
152	Fire Git 2
153	Dobro Solo
154	Mute Git. 8tel
155	Mute Dist. 8tel
156	Ukulele
157	Banjo Solo

158	Strat Groove 16t
159	Mute Shfl Riff
160	Eooh Gitarre
161	Mute Git.
162	Gtr.Blues Lick
163	FYC Git-Fill
164	Harfe Arp.
165	3/4 Strumming 1
166	3/4 Strumming 2
167	Dist. Pop-Riff
Orchestral	
168	Floete Triller
169	Boehm. Trompete
170	Sax Fills
171	Shuffle Brass
172	Orch. Akkord
173	Taxi Brass
174	Clarinet Muck
175	Samba Pfeife
176	Mute Trompeten
177	Mundharmonika
178	Shakuhachi
179	Musette
180	Mute Trompeten 2
181	Mute Trompeten 3
182	ChaCha Akzente
183	Rentier
184	VibraWaltz
185	Akk. chrom. 3/4
186	Akk. chrom. 4/4
187	16tl Synth
188	HiEnergy Chords
189	Rosi Chords
190	Orgel Offs
191	16tl Akkordeon 3
192	Blaeser Fall
193	Blaeser Auf
194	Violine Solo
195	Bass Slap 2
196	Piano Off-Bt 1
197	Piano Off-Bt 2
198	Piano Arp. shf.

199	E-Git. Off-Bt
200	Gtr 8-Strum a
201	Gtr 8-Strum b
202	Gtr 8-Strum c
203	6/8 Floete
204	Sax Chords shf.
205	Reggae Orgel
206	Org.Chords shf.
207	Synth Off-Bt
Orgel/Akkordeon	
208	Orgel Quinten
209	Orgel Akzente 1
210	Orgel Akzente 2
211	Orgel Akkord 1
212	Orgel auf 2&4 1
213	Orgel Akkord 2
214	Orgel Akkord 3
215	Orgel auf 2&4 2
216	Orgel Linie 1
217	Orgel Linie 2
218	Orgel Melodie
219	Banjo 1/4
220	8tl Git. Quinten
221	ShuffleGit Quint
222	Git 16tl Funky
223	Reggae Akkorde
224	16tl Akkordeon 1
225	16tl Akkordeon 2
Bells/Synth	
226	Bells 2stimmig
227	Bells Arpeggio
228	Hmm Chor
229	Balladen Streich
230	80er PopSynth
231	Synth Flaechе
232	Glock.Synth 1
233	Glock.Synth 2
234	Glock.Synth 3
235	Glock.Synth 4
236	Glock.Synth 5
237	Weihn.Glocken 1
238	Weihn.Glocken 2

239	Weihn.Glocken 3
240	Gloeckchen Takt4
241	Sinus Arpeggio
242	Rhyth.Arpeggio 1
243	Solo Arpeggio 1
244	Rhyth.Arpeggio 2
245	Solo Arpeggio 2
246	Rhyth.Arpeggio 3
247	Rhyth.Arpeggio 4
248	Rhyth.Arpeggio 5
249	Rhyth.Arpeggio 6
250	Wah Arpeggio
Effekte	
251	Wooosh 1
252	Wooosh 2
253	Uplift kurz
254	Uplift lang
255	Wooosh 3
256	Wooosh 4
257	Boooom 1
258	Boooom 2
259	Rising up
260	Rueckw.Becken
261	Echolot
262	Leuchtturm
263	Wooosh 5
264	Wooosh 6
265	Wooosh 7
266	Scratch
267	Glocke
268	Gated Toms
269	909 Conga
270	Elektro Kick 1
271	Elektro Kick 2
272	Delight Rap
273	Dance Claps



