

BEDIENUNGSANLEITUNG | USER MANUAL

# Pa1000

MUSIKANT <sup>TM</sup> *micro* *SS*



**KORG**  **more**

Division of Musik Meyer GmbH

## Herzlichen Glückwunsch

zum Erwerb der Pa700 MUSIKANT Erweiterungssoftware. Bitte beachten Sie, dass die beiliegende micro SD-Karte lediglich zur Aktivierung der Pa700 MUSIKANT Software dient. Diese micro SD-Karte beinhaltet keine MUSIKANT Daten wie Styles und Sounds, sondern nur einen Lizenzcode.

Die Daten (Styles, Sounds, Keyboardsets etc.) der MUSIKANT Software finden Sie auf der Produktseite des Pa1000 im Internet unter [www.KORG.com](http://www.KORG.com).

Laden Sie zuerst das dort zur Verfügung gestellte Datenpaket herunter und installieren Sie die Software aus diesem Datenpaket mittels USB-Stick im Pa700. Sichern Sie Ihre eigenen Daten am Pa700 bevor Sie die MUSIKANT Software installieren! Dem Datenpaket sind PDF-Dokumente mit einer detaillierte Installationsanleitung und einer Anleitung zum Sichern Ihrer Dateien beigefügt. Zur Anzeige dieser Dokumente benötigen Sie einen kostenlosen PDF Viewer, wie z.B. Adobe Acrobat Reader ([www.adobe.com/de/products/reader.html](http://www.adobe.com/de/products/reader.html))

Die Daten der MUSIKANT Software (Styles, Sounds, PCM-Daten etc.) sind mit einem Kopierschutz ausgestattet, um Missbrauch zu vermeiden. Die hier enthaltene micro SD-Karte schaltet die MUSIKANT Software in Ihrem KORG Pa700 für den Gebrauch frei. Dazu müssen Sie die micro SD-Karte im Pa700 (Rückseite) installieren. Eine Anleitung zur Installation der micro SD-Karte im Pa700 finden Sie auf der rechten Seite.

## Congratulations

on the purchase of your Pa700 MUSIKANT Expansion Software. Please note that the supplied micro SD card is only used to activate the Pa700 MUSIKANT software. The micro SD card does not contain any MUSIKANT data such as styles and sounds, but only a license code.

The data of the MUSIKANT software (styles, sounds, keyboardsets, etc.) you will find on the internet at the productpage of the Pa1000 [www.KORG.com](http://www.KORG.com).

First download the provided data packet and then use a USB flash drive to install the software contained in the packet on the Pa700. Make a backup of your personal Pa700 data before you install the MUSIKANT software! The data packet also contains PDF documents with detailed installation and backup instructions for your personal data. To read these documents you will need to install a free PDF Viewer such as Adobe Acrobat Reader ([www.adobe.com/de/products/reader.html](http://www.adobe.com/de/products/reader.html)).

To avoid misuse, the data of the MUSIKANT software (styles, sounds, PCM data, etc.) is copy-protected. The supplied micro SD card activates the MUSIKANT software for use on your KORG Pa700. To achieve this, you must install the micro SD card on the rear of the Pa700. The next page describes how the micro SD card has to be installed in the Pa700.



## Inhalt | Contents


INSTALLATION DER MICRO SD KARTE   <i>INSTALLING THE MICRO SD CARD</i> .....	4
ÜBERSICHTEN   <i>OVERVIEWS</i>	
STYLES   <i>STYLES</i> .....	5
KEYBOARDSETS   <i>KEYBOARDSETS</i> .....	8
SOUNDS & DRUMKITS   <i>SOUNDS &amp; DRUMKITS</i> .....	11
PADS   <i>PADS</i> .....	15

## Installation der micro SD-Karte | Installing the micro SD Card

Um die micro SD-Karte im Instrument vor Diebstahl oder Verlust zu schützen, verbirgt sich diese hinter einer kleinen Schraubklappe auf der Rückseite des Instruments.

To protect the micro SD card from theft or loss, it will be hidden behind a small unscrewable cover on the rear of the instrument.


Schritt 1 | Step 1

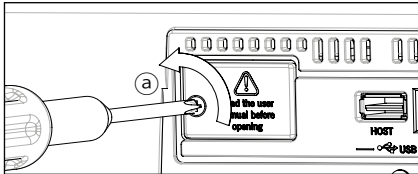

(a) Schrauben Sie die kleine Schraubklappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher auf.

(a) Use a Phillips screwdriver to unscrew the small protective cover.


Schritt 2 | Step 2

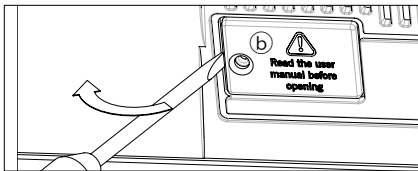

Entfernen Sie die Klappe (b) mit einem Flachsraubendreher.

Use a flathead screwdriver to remove the cover (b).


Schritt 3 | Step 3

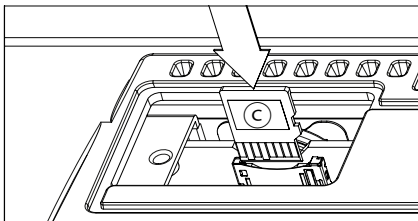

Installieren Sie die micro SD-Karte (c) in dem dafür vorgesehenen Kartenschacht. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der micro SD-Karte nach unten zeigen. Ein kleines Klick-Geräusch bestätigt, dass die Karte richtig eingerastet ist.

Install the micro SD card (c) in the intended card slot. Make sure that the contacts of the micro SD card point downwards. A soft click confirms that the card has correctly locked into place.

Schritt 4 | Step 4

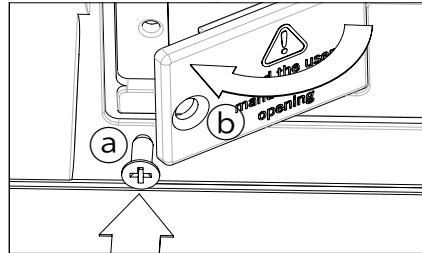

Setzen Sie die Klappe (b) wieder ein und befestigen Sie diese mit der entsprechenden Schraube (a).

Reinsert the cover (b) and attach it using the corresponding screw (a).

**WICHTIG:** Wenn die Karte nicht oder falsch im Instrument installiert ist, können Sie die MUSIKANT Erweiterungssoftware im Pa1000 nicht benutzen. Folgender Hinweis würde dann beim Einschalten des Instruments auf dem Bildschirm erscheinen.

**IMPORTANT:** If no card is installed in the instrument or the card has been incorrectly installed, the MUSIKANT Expansion Software cannot be used with your Pa1000. In this case the following message will appear on the screen when you switch on your instrument.



Ist die micro SD-Karte ordnungsgemäß installiert, erscheint keine Fehlermeldung. If the micro SD card has been installed correctly, no error message will appear.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Pa1000 MUSIKANT Software!**  
Enjoy your Pa1000 MUSIKANT software!

## 240 STYLES 240 STYLES

Nr.	Style-Name
<b>Pop, Rock</b>	
1	Take A-Ha
2	Straight Rock
3	Weltmeister
4	Liquid Rock
5	Hosenrock
6	The Fire
7	Deutsch Rock 2
8	UpTempo Rock
9	8Beat Rock
10	Square Rock
11	Hollywood Pop
12	Theme '87
13	Blues Band
14	Folk Rock
15	Hammer Pop
16	The Hoff
17	Piano Pop
<b>Disco, Dance</b>	
18	Reggae 90s
19	Babylon River
20	90er Disco
21	Napoli F.
22	Disco '79
23	Money B.
24	Synth Pop 80s
25	NY Rio Pop
26	70er Disco 2
27	Talking 80s
28	Karibik Disco
29	Disco Oldie
30	Real good Beat
31	Love Disco
32	80 Brit Pop
33	Vain Dancer
34	Modern House
35	Chart Pop
36	Electro House 1

<b>Party</b>	
37	Balneario
38	Rock Me&You
39	Dom Shuffle
40	Aloa Party
41	Austria Pop
42	Halu Palu
43	NDW Kult 1
44	NDW Kult 2
45	ApresSki Polka 1
46	ApresSki Polka 2
47	Samba Medley
48	Schunkelwalzer 1
49	Pop Walzer
50	Party Samba 3
51	NDW Kult 3
52	Rock Shuffle 1
53	Hossa!
54	Karibik Hit
55	Disco Samba
56	Mallorca Hit 2
57	Lasso-Tanz
58	Party Samba 1
59	Happy Beat
<b>Schlager</b>	
60	Hellas Fox
61	Liedermacher 1
62	Deutsch Rock 1
63	Howie
64	Shuffle Pop
65	Mandolino Fox
66	Bellamy Beat
67	Flip Fox 2
68	Englisch Fox
69	6/8 Schlager
70	Flip Shuffle
71	Hit Schlager
72	Schl. Rhumba 1
73	Schl. Rhumba 2
74	Schweden Fox
75	Stand.Schlager 2
76	Stand.Schlager 3
77	8Beat Analog

Fortsetzung: STYLES  
Continued from page 3: STYLES

78	Kultschlager 1
79	Kultschlager 2
80	Kultschlager 3
81	Udo 1976
82	SchlagerParade 2
<b>Volksmusik modern</b>	
83	Alpin Polka
84	Party Walzer
85	Party Polka
86	Raketenpolka
87	Gardepolka
88	Haderlump
89	Kastel Pop
90	Kölsch Walzer
91	Alpen Beat 1
92	Bayern Pop
93	Marsch Beat
94	Singing Sax
95	Alpen Ballade 1
96	Polka Beat
97	Volkst. Schlager
98	Viking. Shuffte
99	Alpenrock 1
100	Alpenrock 2
101	Amigo Pop 1
102	Alpen Party
103	Beat Schlager
104	Alpen Beat 2
105	Alpen Ballade 2
106	Sax Evergreens
<b>Volksmusik traditionell</b>	
107	Polkakrainer
108	Tiroler Polka
109	Rheinländer
110	Wanderlieder
111	Böhm. Walzer
112	Böhm. Polka
113	Stampfer
114	Boarischer
115	Marsch 1
116	Marsch 2
117	Shanty Walzer
118	Shanty 4/4

119	Stuben Walzer
120	Oberkr. Walzer
121	Del Sur Ballade
122	BergeBeat 6/8
123	Steir. Polka 1
124	Steir. Polka 2
125	Bayr. Walzer
126	French Waltz
127	French March
128	Schunkelwalzer 2
<b>Discofox</b>	
129	Discofox Duo
130	Fischerfox 1
131	Discofox Platin
132	A Liad
133	Discofox 5
134	Fischerfox 2
135	G.G. Discofox
136	Discofox Gold
137	Discofox Remix
138	Stern Schlager
139	DJ Fox
140	Discofox NRW
141	Flip Medley
142	Rosenberg
143	Rock Schlager
144	Movie Fox
145	Chart Schlager 2
146	Discofox 1
147	Dance Fox
<b>Oldies</b>	
148	Beat ´61
149	Walking Rock
150	60er Slow Rock
151	Kpt. Koch
152	Italien ´59
153	80er Pop
154	Keep Smiling
155	Rock Drafi
156	Twister
157	Liverpool 1
158	Liverpool 2
159	Liverpool 3
160	Shuffle
161	CCR Rock 1

162	CCR Rock 2
163	8Beat Stand. 1
164	8Beat Stand. 2
165	Bye Bye Beat
166	Capri Rhumba
167	Lou Marie
168	Holm 1969
169	Hurry up!
170	60er Walzer
171	60er Rhumba
<b>Standard, Latein, Jazz</b>	
172	Rhumba 1
173	Herbs Taxi
174	Slow Fox 1
175	Tango
176	Wiener Walzer 1
177	Musette 1
178	Langs. Walzer 1
179	Langs. Walzer 2
180	Dinner BigBand 1
181	Dinner BigBand 2
182	BigBand Jive
183	Foxtrott 1
184	Pop ChaCha 1
185	Pop ChaCha 2
186	ChaCha
187	Greger Fox
188	Greger Swing
189	Fast BigBand 1
190	Swing 66
191	5/4 Swing
192	BigBand Evergr. 1
193	BigBand Evergr. 2
194	BigBand Evergr. 3
195	BigBand Evergr. 4
<b>Orgel Piano</b>	
196	Memphis Orgel
197	Orgel Fox 1
198	Orgel Fox 2
199	Piano Rock
200	Boogie Rock
201	Orgel Samba 1
202	Orgelmatic `79
203	Orgel Rhumba
204	Orgel Evergreens

205	Orgel Jazz
206	Orgel Foxtrott
207	Orgel Samba 2
208	Boogie 1
209	Boogie 2
<b>Ballade Country</b>	
210	Blueberry 6/8
211	Romantik Schlg.
212	Liedermacher 2
213	Medium 16 Beat
214	Dobro Boy
215	Trucker 1
216	Trucker 2
217	Reggae 1
218	Reggae Town
219	Hula Tattoo
220	Country Welt 1
221	Country Welt 2
222	Country Schlager
223	Oldie 6/8
224	Oldie Reggae
225	Biscaya
226	Line Dance
<b>Spezial</b>	
227	Wham Xmas
228	Felix Xmas
229	Driving Xmas
230	Festmusik
231	Hochzeitsmarsch
232	Happy Birthday
233	Polka d´r Dom
234	Polonäse
235	TV Thema 1
236	TV Thema 2
237	Radetzky
238	Hawaii 1
239	Afrikan Beat
240	Ukulele Solo

**265 KEYBOARDSETS**  
**265 KEYBOARDSETS**

Nr.	Keyboardset-Name
<b>Piano/E. Piano</b>	
1	Grand Piano live
2	Echo Pop Piano
3	Flügel & Chor
4	E.Piano pur
5	Soul VPM EPi
6	80er Syn Piano
7	Piano Adeline
8	Halbakustik Pno
9	Piano/Fläche
10	Pop Flügel
11	Cembalo/Orch.
12	Boogie Hammer
13	Funky Clavinet
14	Piano/Str. 1
15	Digi Grand Piano
16	verst. Piano
17	Tine EP/Dist.
18	E-Piano/Str.
19	EchoSynPiano
20	Road Piano
21	Shak. Piano
22	Piano/Scat 2
23	Piano/Glocken
24	Piano/Str. 2
25	FM Piano
26	Dynamic R&B EP
27	Hartes Wurli
28	Glockenspiel
29	SynGlocken 1
30	SynGlocken 2
31	Heaven Glocken
32	Fresh Air 2025
33	Pop Synth 1
34	Fresh Air 2030
35	Vibr./Okt.Piano

36	Vibr./Jazz Gtr
37	Steeldrums
38	Karibik
39	Tropical
40	Spieluhr
41	SynGlocken 3
42	Pop Synth 2
43	Kirchenglocken
44	Röhrenglocken
45	Wein. Glocken
<b>Orgel/Akkordeon</b>	
46	ZR Aftertouch
47	Grosse Perk.
48	Entertainer Org.
49	Schweineorgel 1
50	ZR Orgel 1
51	ZR Orgel 2
52	ZR Rock
53	ZR Jazz
54	Soul Orgel
55	HiMidLo Orgel
56	Joystick Orgel
57	Verzerrte Orgel
58	CX3 Solo Y+
59	CX3 Gospel
60	Orgel dunkel
61	Orgel brilliant
62	Rock Org. Perk
63	Perk Orgel
64	Böse Orgel
65	VOX Orgel
66	Theaterorgel 1
67	Theaterorgel 2
68	Wunder Orgel
69	Schweineorgel 2
70	Pfeifenorgel 1
71	Pfeifenorgel 2
72	Mixtur
73	Volles Werk
74	Synth. Orgel

75	Steir. Akk.
76	Musette Akk. 2
77	Alp Akkordeon
78	Folk Solo
79	Zillersynth
80	Solist Akkordeon
81	Kirmes Akk.
82	Mundharm/Str.
83	Musette Akk 3
84	3ch. Akk U1I2I3
85	Akk. Bass&Begl.
<b>Gitarre</b>	
86	Strat A (Ass Sw)
87	Clean Strat
88	335 „low-bend“
89	Pedalsteel
90	Overdrive Git
91	Das Brett
92	Resonator Gitarre
93	Gibson '59 dist
94	Jazz OD
95	Echo Gitarre
96	Overdrive Strat
97	Rock Solo
98	Gibson '59 crnch
99	Solidbody
100	Oldschool 335
101	Martin 12sait.
102	Wah Gitarre
103	Castle Gitarre
104	Flöte/Git.
105	Akustik Git. 2
106	Ricky & Echo
107	Rocker 1
108	Rocker 2
109	Rocker 3
110	Overdr. Strat
111	Over.Vel. Git.
112	George Git/Scat
113	Jazz Git DNC

114	Telec. DNC
115	Lead Gitarre
116	Lazz OD
117	Echo Gitarre
<b>Streicher/Chor</b>	
118	Sordino Str DNC
119	Sordino Ens DNC
120	Streicher Ens
121	James Streicher
122	Chor Hmm
123	Chor Ah
124	ARP Orch. 70s
125	ARP Orch. 70s 2
126	Full Strings
127	Film Str. DNC
128	Str./Chor Ens.
129	gr. Orchester
130	Studio Streicher
131	Glocken/Str. 1
132	Violine Gliss.
133	Streichquartett
134	StreicherFläche
135	Pizzicato Str.
136	Glocken/Str. 2
137	Hmm/Ahh Chor
138	Analog Streicher
139	Harfe
140	Glocken/Str. 3
141	Sopran/Streicher
142	Himml. Chor
143	Unisono Str.
144	Uuh Chor
145	Violine DNC
<b>Bläser</b>	
146	Trompeten Ens.
147	Western Melodie
148	Alpen Trompete
149	Alpen Mix 1
150	Hörner
151	Bläsersatz 1



Fortsetzung: KEYBOARDSETS  
Continued from page 7: KEYBOARDSETS

152	Bläsersatz 2
153	Ballade Hörner
154	Dyn Soul Brass
155	Analog Bläser
156	Brass Sect
157	Egerl. Bläser
158	Alpen Mix 2
159	Analog Bläser 2
160	Funkenmarie
161	Sfz Bläser JS-
<b>Trompete</b>	
162	Klarin. I Tromp.
163	Tromp. I Klarin.
164	Oberer. Tuba
165	Tromp. / Git.
166	Posaune DNC2
167	Bariton
168	Alpen Bass
169	Suisse Horn
170	Tuba Musikant
171	Tuba Musikant 2
172	Tuba & Bass lang
173	Tuba & Bass kurz
174	Posaune mono
<b>Sax/Holzbläser</b>	
175	Rock Sax Delay
176	GregerSax Ens.
177	Sax Glass.
178	Sax Band
179	Flöte DNC
180	Klarinette Gliss.
181	Heino Sax
182	Jazz Club Barit.
183	Solo Tenor 1 DNC
184	Planflöte DNC
185	Oboe DNC
186	Sopran Sax
187	Solo Tenor 2 DNC

188	Weiche SaxSekt
189	Oktav Sax
190	Sax/Bläser
191	Hart. Tenor DNC2
192	Solo Tenor DNC
193	Blockflöte
194	Dudelsack
195	Weich Ten. DNC2
196	Sopran Fläche
197	KlarinetteGliss2
198	Flöte Glas.
199	Shaku Echo
<b>Synth</b>	
200	Trance Filter
201	Echolot
202	Parallel Trance
203	Spiky Pop
204	80s Ramp
205	80s Perc
206	Pop Lead `84
207	Porta `77
208	Techno 1
209	Techno 2
210	Pop Arp. 1
211	Pop Arp. 2
212	Pop Arp. 3
213	Pop Arp. 4
214	Pop Arp. 5
215	Pop Arp. 6
216	Portamento
217	Fire Synth
218	Solo Sinus
219	Mini Lead
220	Solo Synth
221	Pop Pizzicato
222	Sonar Synth
223	Mono Legende
224	House Sinus
225	Fairlight Pop
226	Chart Pop

227	Trance Solo
228	Dance Lead
229	Syn Pop Solo
230	Delay Solo 3x
231	Power Synth
232	Rave 1
233	Rave 2
234	Solo Sonic Synth
235	Dance Hook
236	Toto Synth
237	Real Jump
238	Pop Synth 3
239	Trance Lead
240	Moon Pad
241	Dream Pad
242	Talking Pad
<b>Welt/Spezial</b>	
243	Ukulele 1 DNC
244	Ukulele 2 DNC
245	Pedalsteel DNC
246	Hawaii DNC
247	Hawaii Git 2
248	Zither
249	Hackbrett
250	Bouzouki
251	Orchester Hit
252	Orch. Tutti
253	Country Gitarre
254	F. JazzBass DNC
255	Slap Bass
256	Resonanz Bass JS-
257	Slice FX Kit
258	Pop Kit Amb.
259	Effekt Samples
260	live Jodler
261	Tusch
262	Sitar Orchester
263	Trio 1 Split
264	Trio 2 Split
265	Trio 3 Split

## SOUNDS & DRUMKITS SOUNDS & DRUMKITS

### LEGENDE | LEGEND

V. = Velocity (Anschlagsdynamik)  
*velocity*

JS, JSF = Modulation durch Joystick  
aufwärts  
*modulation by joystick UP*

RS = Rotary Switch, Leslie Effekt durch  
Joystick aufwärts  
*rotary switch, rotary speaker effect  
by joystick UP*

→ = Sound-“Morphing” durch  
Joystick-Bewegung  
*sound morphing by joystick  
movement*

Y+ = Modulation durch Joystick  
aufwärts  
*modulation by joystick UP*

Piano	CC00	CC32	PC
Live-Fluegel 2	99	0	0
Pop Fluegel	99	4	0
Fluegel & Synth1	99	1	0
Fluegel & Synth2	99	3	0
Fluegel&Str. 1	99	5	0
Fluegel&Str. 2	99	2	0
PopFluegel & Pad	99	1	1
PianoSphere	99	6	0
Boogie Hammer	99	0	1
E. Piano	CC00	CC32	PC
VPM EP Dark 1	99	3	5
VPM EP Dark 2	99	4	5
Studio E.Piano 1	99	2	4
Studio E.Piano 2	99	3	4
VPM EP Mod. 1	99	0	5
VPM EP Mod. 2	99	1	5
Phaser E.Piano 1	99	0	4
Balladen E.Piano	99	1	4
VPM EP Clean	99	2	5

Fortsetzung: SOUNDS  
Continued from page 9: SOUNDS

<b>Mallet &amp; Bells</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Weihn. Glocke 1	99	0	14
Weihn. Glocke 2	99	1	14
Synth.Gloeckchen	99	2	14
<b>Akkordeon</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Steirisch.Akk.5	99	0	21
Steirisch.Akk.6	99	3	21
Solist Akkordeon	99	2	21
Solo Musette 1	99	1	21
<b>Orgel</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Entert. Orgel 1	99	0	16
Entert. Orgel 2	99	1	16
Entert. Orgel 3	99	2	16
Orgel Perkussion	99	3	17
BX3 Orgel JS- 1	99	0	18
BX3 Orgel JS- 2	99	1	18
BX3 Orgel JS- 3	99	2	18
Ital. '60 Orgel	99	6	16
50er Orgel warm	99	3	16
50er Orgel brill	99	4	16
50er Orgel V.SW	99	5	16
50er Orgel Perk.	99	0	17
Gospel Orgel JSF	99	9	16
Warme Orgel1 JSF	99	10	16
Warme Orgel2 JSF	99	11	16
Medium Orgel JSF	99	12	16
BX3 Perk.Orgel1	99	1	17
BX3 Perk.Orgel2	99	2	17
Fusslag. Hoch4 V	99	13	16
Fusslag. Hoch5 V	99	14	16
Kino Orgel	99	7	16
Volle Orgel JSF	99	8	16
Orgel RX 16' V	99	15	16
Orgel RX 16'+1'V	99	16	16
<b>Gitarre</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Konz. Git 3 DNC	99	0	24
KonzGit12saitDNC	99	1	24
12sait.Folk1 DNC	99	1	25
12sait.Folk2 DNC	99	2	25

6sait.Folk DNC	99	0	25
Pedalsteel 1 DNC	99	2	26
Pedalsteel 2 DNC	99	1	26
Pedalsteel 3 DNC	99	0	26
Vint. E.Git DNC	99	0	27
Vint. E.Git JSDN	99	1	27
Hawaii Git. DNC	99	3	26
StratSoloGit DNC	99	2	27
Shadow Git1 DNC	99	3	27
Shadow Git1T DNC	99	4	27
Shadow Git2 DNC	99	6	27
Shadow Git2T DNC	99	7	27
Shad Git1JSDNC	99	5	27
Shad Git2JSDNC	99	8	27
Strat Acc. 1 DNC	99	11	27
Strat Acc. 2 DNC	99	9	27
Amp E.Git2 DNC	99	10	27
Gliss. E.Git DNC	99	12	27
SolidBody DNC	99	13	27
Tele Git DNC	99	14	27
SingleCoil loPB	99	15	27
Real 33X bend.	99	16	27
Strat [Switch 2]	99	17	27
Ovdr.E.Git 1 DNC	99	0	29
<b>Streicher &amp; Chor</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Frauen Chor Ah	99	2	53
Gem. Chor Ah	99	3	53
Gemischter Chor	99	0	53
Sopran Chor	99	1	53
Sordino Str DNC	99	1	49
Sordino Str Film	99	2	49
Violine DNC	99	0	40
Konz. Streicher2	99	0	49
FrauenChor AhPop	99	4	53
Da→La Chor Pop	99	5	53
Mixed Chor Hmm	99	6	53
Hmm/Ahhs Chor	99	7	53
Sordino Oct SW1	99	3	49
Sordino Ensemble	99	4	49
1970 Strng Pad 1	99	1	50

1970 Strng Pad 2	99	2	50
Hmm/Ah Chor Pop	99	8	53
Hm→Ahh Vel. Pop	99	9	53
Jodeln is schee	99	10	53
Orchester Tutti3	99	0	48
1970 Strng SW1	99	0	50
1970 Strng Oct.	99	3	50
Orch.Hit Stereo1	99	0	55
Orch.Hit Stereo2	99	1	55
<b>Blech: Solo</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
JazzKornett2 DNC	99	3	56
Tromp.AufAb DNC	99	0	56
Jazz Tromp 2 DNC	99	1	56
Jazz Tromp 3 DNC	99	2	56
Gls.Posaune Mono	99	0	57
Gliss.Posaune	99	1	57
JazzPosaune3 DNC	99	2	57
Tromp.&Hoerner 1	99	1	60
Tuba Musikant 1	99	4	58
Tuba Musikant 2	99	5	58
Tuba & Bs lang 1	99	7	58
Tuba & Bs lang 2	99	8	58
Tuba & Bs kurz 1	99	1	58
Tuba & Bs kurz 2	99	2	58
Tuba & Bs kurz 3	99	6	58
Bariton kurz DNC	99	3	58
Oberkr. Tuba 1	99	0	58
Tenorhorn Expr.	99	0	60
<b>Blech: Ensemble</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Volle Bigband	99	0	61
Tromp.&Blaeser 1	99	1	61
Blaeser Ensemb.1	99	3	61
Blaeser Ensemb.2	99	4	61
Soul Blaeser RX	99	5	61
Trompeten Ens. 1	99	2	61
<b>Sax</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Sax Ensemble RX	99	0	65
Tenor Sax 2 DNC	99	0	66
Cool Ten.Sax DNC	99	1	66
GregrSolo SaxDNC	99	6	66
Soft Ten.Sax1DNC	99	2	66
Soft Ten.Sax2DNC	99	3	66

SoloTen Sax1 DNC	99	4	66
SoloTen Sax2 DNC	99	5	66
Greger Ens.1	99	7	66
Greger Ens.2	99	8	66
Greger Ens.3	99	9	66
<b>Holzbläser</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Klarin.Gliss.DNC	99	6	71
Klarin.Glissando	99	7	71
Floete Gliss.DNC	99	0	73
Kawala 2	99	0	74
Sax/Klarin.Ens 1	99	4	71
Sax/Klarin.Ens 2	99	5	71
Solo Oboe DNC	99	0	68
Kleines Orch. 2	99	0	71
Nay 2	99	1	71
Piccolo 2	99	2	71
Klarin.& Blaeser	99	3	71
Tinwhistle DNC	99	0	78
Panfloete 1 DNC	99	1	74
Panfloete 2 DNC	99	2	74
Shakuhachi Vel.2	99	0	77
<b>Synth: Fläche</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Heaven Bells	99	1	91
Athmoflaeche 1	99	4	91
FreshAir 2025 1	99	2	91
FreshAir 2025 2	99	3	91
PopSynth 1	99	6	92
PopSynth 2	99	7	92
Klass.PopSynth 1	99	11	92
Klass.PopSynth 2	99	12	92
Klass.BellSynth1	99	0	92
Klass.BellSynth2	99	1	92
Klass. HiBell 1	99	9	92
Klass. HiBell 2	99	10	92
Klass. Legend	99	8	92
PopSynth 4	99	0	91
AnaBell Flaeche	99	2	92
Warme Flaeche 2	99	3	92
Sonar Synth	99	5	91
Sonar Pad	99	6	91

Fortsetzung: SOUNDS  
Continued from page 11: SOUNDS

Fairlight Pop	99	7	91
Moving Flaeche	99	4	92
MidiStack Synth	99	5	92
<b>Synth: Solo</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Trance 1 DNC	99	0	87
Trance 2 DNC	99	1	87
Trance 3 DNC	99	2	87
Pop Lead	99	8	87
SpikyPop 1 DNC	99	3	87
SpikyPop 2 DNC	99	4	87
SpikyPop 3 DNC	99	5	87
PopHit Synth	99	1	83
Rave 1 DNC	99	0	97
Rave 2 DNC	99	1	97
Rave 3 DNC	99	2	97
Rave 4 Lev DNC	99	3	97
Techno Phoby 1	99	4	97
Techno Phoby 2	99	5	97
Toto Synth	99	1	81
Jump Synth	99	2	81
Pop Arpeggio 1	99	9	87
Pop Arpeggio 2	99	10	87
Pop Arpeggio 3	99	11	87
Pop Arpeggio 4	99	12	87
Pop Arpeggio 5	99	13	87
Pop Arpeggio 6	99	14	87
Dance ResBass JS	99	15	87
Ana.SawLeadSynth	99	0	81
1984s PopLead	99	3	81
2017s DanceLead	99	4	81
2017s TranceLead	99	5	81
DancePop Synth	99	0	83
Chart Lead 1	99	6	87
Chart Lead 2	99	7	87
<b>Welt</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
Ukulele St. DNC	99	2	24
Ukulele 1 DNC	99	3	24
Ukulele 2 DNC	99	4	24

Ukulele 3 DNC	99	5	24
Ukulele St. Pro	99	6	24
<b>Bass</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
BigBandBass1 RX	99	0	32
BigBandBass2 RX	99	1	32
Kaempfert BassRX	99	0	34
Knock Bass RX	99	1	34
Depeche'n Bass	99	0	39
<b>Schlagzeug &amp; SFX</b>	<b>CC00</b>	<b>CC32</b>	<b>PC</b>
EDM Kit 1	100	0	15
EDM Kit 2	100	0	16
EDM Kit 3	100	0	17
EDM Kit 4	100	0	18
1985 Kit	100	0	19
FYC Kit	100	0	20
90s Pop Kit	100	0	21
Balnario Kit	100	0	22
Dance Kit 2	100	0	0
Standard EL. 1	100	0	1
Standard EL. 2	100	0	2
Standard EL. 3	100	0	3
Entertn. Kit 1	100	0	4
Entertn. Kit 2	100	0	5
Std. GM Kit RX	100	0	6
AlpenRock Kit RX	100	0	7
BigBand Kit RX1	100	0	8
2nd Line Kit	100	0	9
Studio Kit 1	100	0	10
Pop Std. Kit 3	100	0	11
Vintage EL. Kit	100	0	12
ComboBrushKit RX	100	0	13
BandBrush Kit RX	100	0	14
Echolot	99	0	102
Leuchtturm '83	99	1	102
Musikant Spezial	99	0	126
Tusche ST	99	1	126
DJ Scratch Set	100	0	23
Clap Collage	100	0	24
Rim Collage	100	0	25
More Cowbell	100	0	26

**273 PADS**  
**273 PADS**

Nr.	Pad-Name
<b>Tusche</b>	
1	Tusch kurz C
2	Tusch kurz D
3	Tusch kurz Eb
4	Tusch kurz F
5	Tusch kurz G
6	Tusch kurz Ab
7	Tusch kurz A
8	Tusch kurz Bb
9	Tusch lang C
10	Tusch lang D
11	Tusch lang Eb
12	Tusch lang F
13	Tusch lang G
14	Tusch lang Ab
15	Tusch lang A
16	Tusch lang Bb
17	K. Tusch1 1X C
18	K. Tusch1 1X F
19	K. Tusch1 1X G
20	K. Tusch1 1X Bb
21	K. Tusch1 3X C
22	K. Tusch1 3X F
23	K. Tusch1 3X G
24	K. Tusch1 3X Bb
25	K. Tusch2 1X C
26	K. Tusch2 1X F
27	K. Tusch2 1X G
28	K. Tusch2 1X Bb
29	K. Tusch2 3X C
30	K. Tusch2 3X F
31	K. Tusch2 3X G
32	K. Tusch2 3X Bb
<b>Spezial</b>	
33	Aahh
34	Oohh

35	Uh!
36	Ah!
37	Zickezacke
38	Hoi!
39	Hossa
40	Ole!
41	Heeyy
42	Hey!
43	Juchzer
44	Servus
45	Grueazi
46	Jo mei
47	Auf geht's
48	Jawoll
49	Sauber
50	Jo genau
51	Die Haende
52	Und jetzt alle
53	Trrrrr...
54	Jodler1 F
55	Jodler2 F
56	Jodler1 As
57	Jodler2 As
58	Spass Jodler
59	Arriba
60	Andale
61	Come on
62	Everybody now
63	Come on everyb.1
64	Come on everyb.2
65	Everyb. clap 1
66	Everyb. clap 2
67	Clap your hands
68	What about you?
69	Give it to me
70	Yeah
71	Ohh yeah 1
72	Ohh yeah 2
73	muahhh
74	Flasche auf



Fortsetzung: Pads  
Continued from page 13: Pads

75	Einschenken
76	Pfeifer 1
77	Pfeifer 2
78	Yeah
79	Boah
<b>Schlagzeug/Percussion</b>	
80	Trommelwirbel 1
81	Trommelwirbel 2
82	Trommelwirbel 3
83	Handclap 2 & 4
84	Gerader Rockbeat
85	Drum dopp.Geschw
86	Drum Shuffle
87	Drum Beat 1
88	Drum Beat 2
89	ChaCha Ride
90	Rheinl. Perc
91	Shfl.Tamburin
92	Rhumba Perc
93	8Beat Schlagzeug
94	Weihn.Schellen
95	Tamb&Klatschen 1
96	Tamb&Klatschen 2
97	Tamb. auf 'und'
98	Shaker auf 'und'
99	HiHat auf 'und'
100	8Beat Perkussion
101	Bossa Hoelzer
102	Ratsche
103	Samba Element 1
104	Samba Element 2
105	Beguine Conga
106	ChaCha Kuhglocke
107	Drum Break
108	Drum End
109	Amb. BasDrum
110	AmbDrum Snr

111	Swing HiHat
112	Drums 3/4
113	Simple Tamb.
114	Conga Shuffle
115	3/4 Perc.
116	Mombaton
117	EDM BD Solo
118	EDM Snare
119	EDM HiHat
<b>Piano</b>	
120	Boogie Piano 1
121	Boogie Piano 2
122	Boogie Piano 3
123	Boogie Piano 4
124	Boogie Piano 5
125	Boogie Piano 6
126	Boogie Piano 7
127	E-Piano 3/4
128	E-Piano Groove
129	Donau Xylo
<b>Gitarre</b>	
130	Git Stahl Pick 1
131	Git Stahl Pick 2
132	Git Stahl Strum7
133	Git Stahl Strum8
134	Git Stahl Strum9
135	Git Stahl Strm10
136	Git Stahl Strm11
137	Git Stahl Strm12
138	Country Git. 1
139	Country Git. 2
140	Country Git. 3
141	Country 3/4 A
142	Country 3/4 B
143	WahWah Effekt 1
144	WahWah Effekt 2
145	Funky Wah Git.
146	Bld.E.Git 3/4 1
147	Bld.E.Git 3/4 2

148	Bld.E.Git 6/8 1
149	Bld.E.Git 6/8 2
150	Bld.E.Git 6/8 3
151	Fire Git 1
152	Fire Git 2
153	Dobro Solo
154	Mute Git. 8tel
155	Mute Dist. 8tel
156	Ukulele
157	Banjo Solo
158	Strat Groove 16t
159	Mute Shfl Riff
160	Eooh Gitarre
161	Mute Git.
162	Gtr.Blues Lick
163	FYC Git-Fill
164	Harfe Arp.
165	3/4 Strumming 1
166	3/4 Strumming 2
167	Dist. Pop-Riff
<b>Orchestral</b>	
168	Floete Triller
169	Boehm. Trompete
170	Sax Fills
171	Shuffle Brass
172	Orch. Akkord
173	Taxi Brass
174	Clarinet Muck
175	Samba Pfeife
176	Mute Trompeten
177	Mundharmonika
178	Shakuhachi
179	Musette
180	Mute Trompeten 2
181	Mute Trompeten 3
182	ChaCha Akzente
183	Rentier
184	VibraWalz
185	Akk. chrom. 3/4
186	Akk. chrom. 4/4

187	16tl Synth
188	HiEnergy Chords
189	Rosi Chords
190	Orgel Offs
191	16tl Akkordeon 3
192	Blaeser Fall
193	Blaeser Auf
194	Violine Solo
195	Bass Slap 2
196	Piano Off-Bt 1
197	Piano Off-Bt 2
198	Piano Arp. shf.
199	E-Git. Off-Bt
200	Gtr 8-Strum a
201	Gtr 8-Strum b
202	Gtr 8-Strum c
203	6/8 Floete
204	Sax Chords shf.
205	Reggae Orgel
206	Org.Chords shf.
207	Synth Off-Bt
<b>Orgel/Akkordeon</b>	
208	Orgel Quinten
209	Orgel Akzente 1
210	Orgel Akzente 2
211	Orgel Akkord 1
212	Orgel auf 2&4 1
213	Orgel Akkord 2
214	Orgel Akkord 3
215	Orgel auf 2&4 2
216	Orgel Linie 1
217	Orgel Linie 2
218	Orgel Melodie
219	Banjo 1/4
220	8tl Git. Quinten
221	ShuffleGit Quint
222	Git 16tl Funky
223	Reggae Akkorde
224	16tl Akkordeon 1
225	16tl Akkordeon 2

Fortsetzung: Pads  
Continued from page 15: Pads

<b>Bells/Synth</b>	
226	Bells 2stimmig
227	Bells Arpeggio
228	Hmm Chor
229	Balladen Streich
230	80er PopSynth
231	Synth Flaechе
232	Glock.Synth 1
233	Glock.Synth 2
234	Glock.Synth 3
235	Glock.Synth 4
236	Glock.Synth 5
237	Weihn.Glocken 1
238	Weihn.Glocken 2
239	Weihn.Glocken 3
240	Gloeckchen Takt4
241	Sinus Arpeggio
242	Rhyth.Arpeggio 1
243	Solo Arpeggio 1
244	Rhyth.Arpeggio 2
245	Solo Arpeggio 2
246	Rhyth.Arpeggio 3
247	Rhyth.Arpeggio 4
248	Rhyth.Arpeggio 5
249	Rhyth.Arpeggio 6
250	Wah Arpeggio
<b>Effekte</b>	
251	Woosh 1
252	Woosh 2
253	Uplift kurz
254	Uplift lang
255	Woosh 3
256	Woosh 4
257	Boooom 1
258	Boooom 2
259	Rising up
260	Rueckw.Becken

261	Echolot
262	Leuchtturm
263	Woosh 5
264	Woosh 6
265	Woosh 7
266	Scratch
267	Glocke
268	Gated Toms
269	909 Conga
270	Elektro Kick 1
271	Elektro Kick 2
272	Delight Rap
273	Dance Claps

